

# NCM

:

1. NCM.
2. .
3. .
4. .
5. .

## 1 NCM.

NCM 21 " " 1 " " "0"

The screenshot displays the NCM software interface. On the left, the 'Свойства' (Properties) window for 'DrvFR v6.19.0.5 (64-bit)' is open, showing various configuration options. A red box highlights the 'Таблицы...' (Tables...) button. In the center, the 'Таблицы' (Tables) window is open, showing a list of tables. A red box highlights the table '21 Сетевые интерфейсы' (Network interfaces). On the right, the 'Сетевые интерфейсы' (Network interfaces) window is open, displaying a table of network interface parameters. A red box highlights the value '0' in the 'Значение' (Value) column for the first row.

Поле	Название	Значение
1	Активный интерфейс	0
2	Obsolete1	1
3	Запуск tcp-сервера	1
4	Порт tcp-сервера	7778
5	Наличие wifi	0
6	Obsolete2	0
7	Wifi ssid	ККТ0478060113001665
8	Wifi passphrase	0478060113001665
9	Obsolete3	0
10	Версия по wifi	-
11	Разрывать tcp при ошибках протокола	0

## 2 .

- 16 . 1 "Static ip" "1"
- 3 6 IP : 192.168.137.111
- 7 10 IP 192.168.137.1
- 11 14 255.255.255.0
- 15 18 IP DNS 192.168.137.1
- 19 "Socks5" "1"
- 20 23 IP 192.168.137.1
- 24 , 1080

Свойства

DrvFR v6.19.0.5 (64-bit)

Логические устройства  
№1 Устройство №1

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: TCP сокет

Протокол обмена: Стандартный

Адрес: 192.168.137.111

Порт TCP: 7778

Таймаут: 10000

Использовать простой режим обмена

Проверка связи

Параметры обмена...

Поиск оборудования...

Сервис...

Таблицы...

Дополнит. параметры...

О драйвере...

Сетевой адрес

Поле	Название	Значение
1	Static ip	1
2	Статус dhcp	255
3	Local ip1	192
4	Local ip2	168
5	Local ip3	137
6	Local ip4	111
7	Gw1	192
8	Gw2	168
9	Gw3	137
10	Gw4	1
11	Mask1	255
12	Mask2	255
13	Mask3	255
14	Mask4	0
15	Dns1	192
16	Dns2	168
17	Dns3	137
18	Dns4	1
19	Socks5 клиент	1
20	Socks5 ip1	192
21	Socks5 ip2	168
22	Socks5 ip3	137
23	Socks5 ip4	1
24	Socks5 port	1080
25	Dhcp retry	2
26	Ipv6 mode	0
27	Ipv6 addr	fc00::137:111
28	Preffered dns	
29	Alternative dns	
30	Ipv6 only	0
31	Socks5 addr	

Таблицы

№	Название	Рядов	Поле
13	Параметры термомпечати	1	4
14	Filesystem status (ro)	1	7
15	Сервер транзакций	1	6
16	Сетевой адрес	1	31
17	Региональные настройки	1	67
18	Fiscal storage	1	24
19	Параметры офд	1	11
20	Статус обмена фн	1	17
21	Сетевые интерфейсы	1	11
22	Сетевой адрес wifi (устарела)	1	5
23	Удаленный мониторинг и администрирование	1	28
24	Встраиваемая и интернет техника	1	15
25	Фискализация	1	31

Оптический датчик журнала : [да]  
2 знака после запятой в цене : [да]  
Нижний датчик ПД : [да]  
Верхний датчик ПД : [да]  
Высок начевой банк : [нет]

результат: (0) Ошибка нет

передано: 02 05 11 1E 00 00 00 0A

получено: 02 13 01 11 10 01 1E 43 34 5D 0A 02 09 19 01 48 00 90 02 04 00 01 4E 41 00 00 01 01 10 0D 08 19 11 2

3 .

16 . 1 "Static ip" "1"

3 6 IP : 192.168.137.112

7 10 IP 192.168.137.2


11 14 255.255.255.0

15 18 IP DNS 192.168.137.2

19 "Socks5 " "1"

20 23 IP 192.168.137.2

24 , 1080

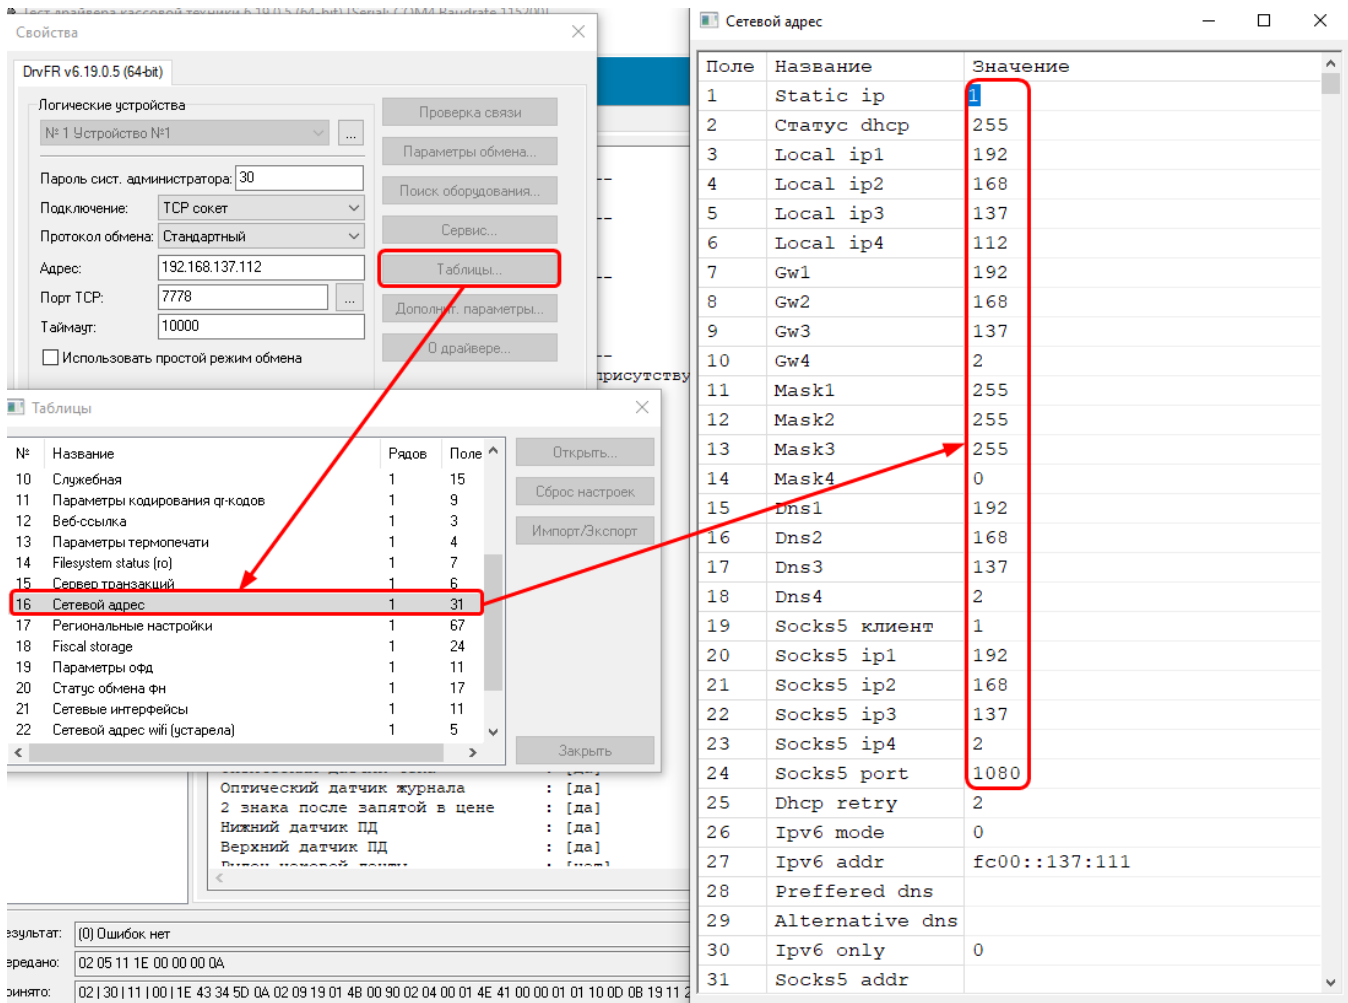

4 .

: \ \

UsbNcm Host Device .

IP 4 (TCP/IPv4).



""

" IP-"

IP- 192.168.137.1

255.255.255.0

""

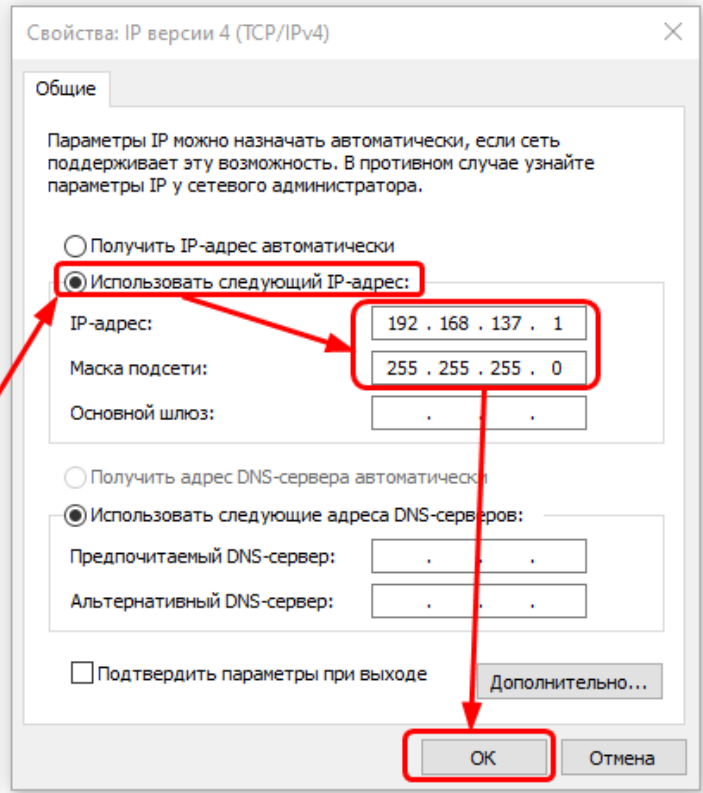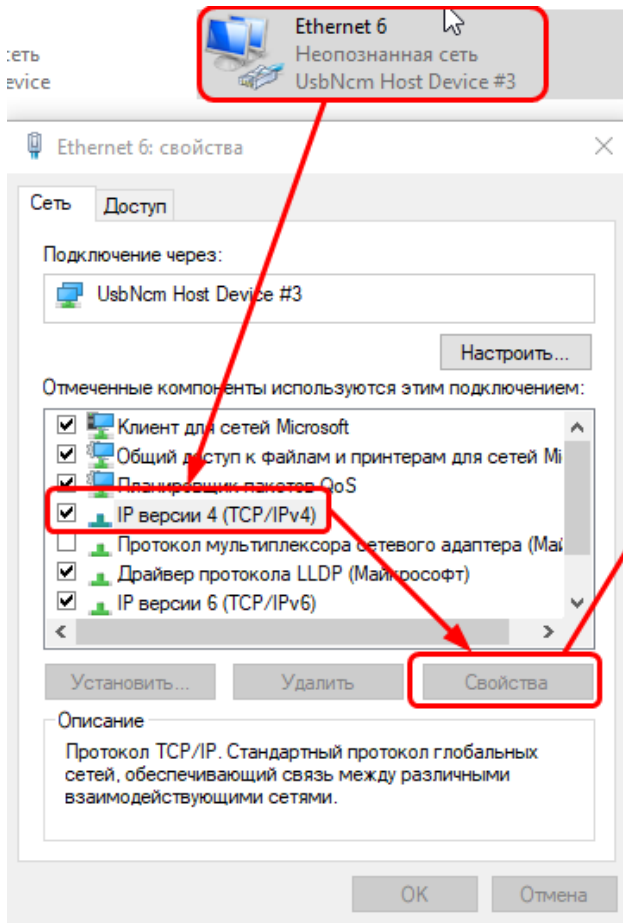


5

```

: \ \
UsbNcm Host Device .
.
IP 4 (TCP/IPv4).
""
" IP-"
IP- 192.168.137.2
255.255.255.0
""

```

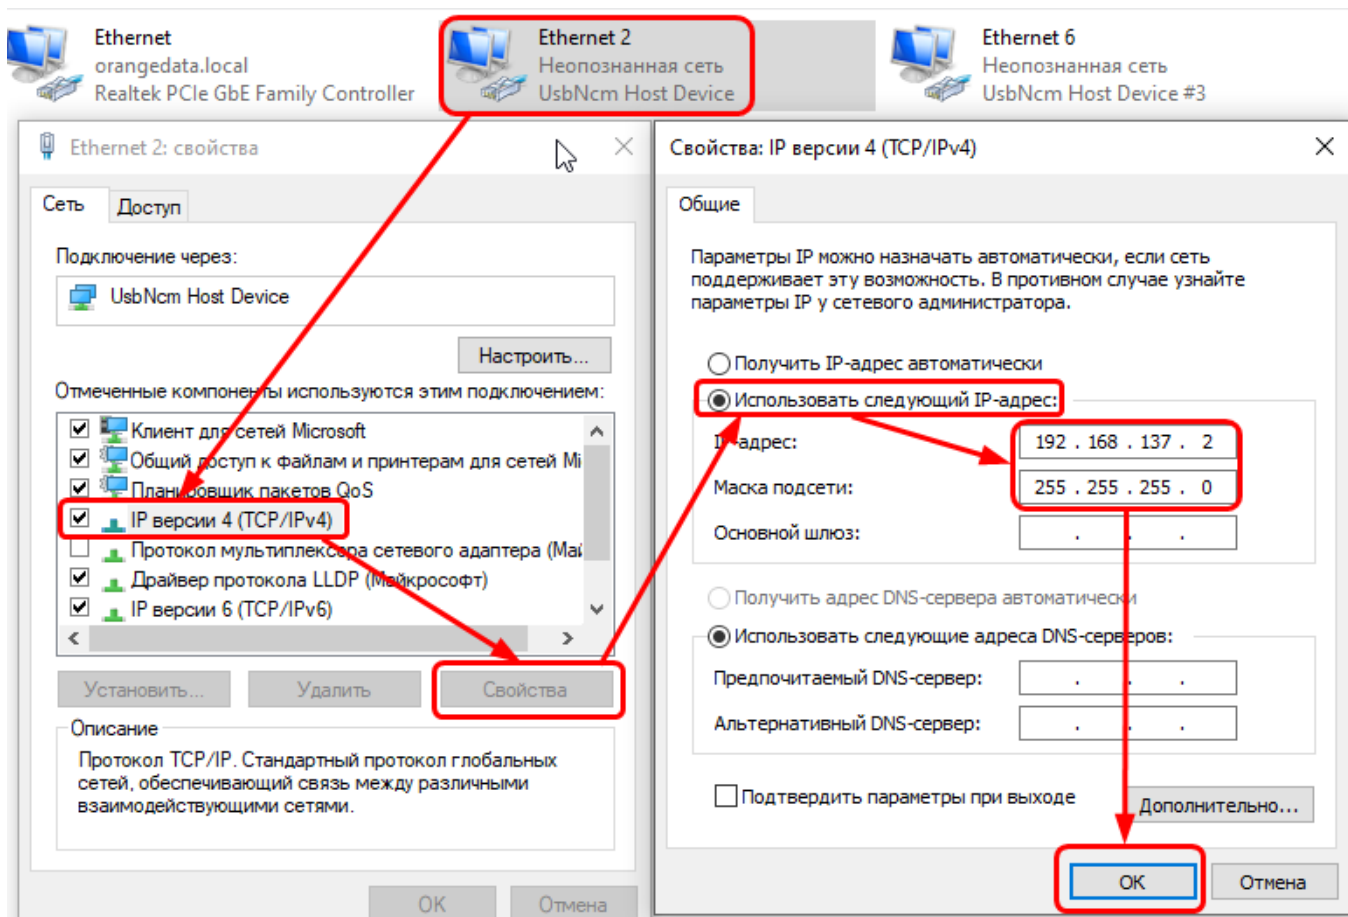

NCM, IP 192.168.137.111, 192.168.137.112