

NCM

:

1. NCM.
2. .
3. .
4. .
5. .

1 NCM.

NCM 21 " " 1 " " 0"

The screenshot displays the NCM software interface. On the left, the 'Свойства' (Properties) window for 'DrvFR v6.19.0.5 (64-bit)' is open, showing various configuration options. A red box highlights the 'Таблицы...' (Tables...) button. In the center, the 'Таблицы' (Tables) window is open, showing a list of tables. A red box highlights the table '21 Сетевые интерфейсы' (Network interfaces) with 11 fields. On the right, the 'Сетевые интерфейсы' (Network interfaces) window is open, displaying a table with 11 rows and 3 columns: 'Поле' (Field), 'Название' (Name), and 'Значение' (Value). A red box highlights the value '0' in the first row, and a red arrow points from the 'Таблицы...' button to this value.

| Поле | Название | Значение |
|------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Активный интерфейс | 0 |
| 2 | Obsolete1 | 1 |
| 3 | Запуск tcp-сервера | 1 |
| 4 | Порт tcp-сервера | 7778 |
| 5 | Наличие wifi | 0 |
| 6 | Obsolete2 | 0 |
| 7 | Wifi ssid | ККТ0478060113001665 |
| 8 | Wifi passphrase | 0478060113001665 |
| 9 | Obsolete3 | 0 |
| 10 | Версия по wifi | - |
| 11 | Разрывать tcp при ошибках протокола | 0 |

2 .

- 16 . 1 "Static ip" "1"
- 3 6 IP : 192.168.137.111
- 7 10 IP 192.168.137.1
- 11 14 255.255.255.0
- 15 18 IP DNS 192.168.137.1
- 19 "Socks5" "1"
- 20 23 IP 192.168.137.1
- 24 , 1080

Свойства

DrvFR v6.19.0.5 (64-bit)

Логические устройства
№1 Устройство №1

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: TCP сокет

Протокол обмена: Стандартный

Адрес: 192.168.137.111

Порт TCP: 7778

Таймаут: 10000

Использовать простой режим обмена

Проверка связи

Параметры обмена...

Поиск оборудования...

Сервис...

Таблицы...

Дополнит. параметры...

О драйвере...

Сетевой адрес

| Поле | Название | Значение |
|------|-----------------|---------------|
| 1 | Static ip | 1 |
| 2 | Статус dhcp | 255 |
| 3 | Local ip1 | 192 |
| 4 | Local ip2 | 168 |
| 5 | Local ip3 | 137 |
| 6 | Local ip4 | 111 |
| 7 | Gw1 | 192 |
| 8 | Gw2 | 168 |
| 9 | Gw3 | 137 |
| 10 | Gw4 | 1 |
| 11 | Mask1 | 255 |
| 12 | Mask2 | 255 |
| 13 | Mask3 | 255 |
| 14 | Mask4 | 0 |
| 15 | Dns1 | 192 |
| 16 | Dns2 | 168 |
| 17 | Dns3 | 137 |
| 18 | Dns4 | 1 |
| 19 | Socks5 клиент | 1 |
| 20 | Socks5 ip1 | 192 |
| 21 | Socks5 ip2 | 168 |
| 22 | Socks5 ip3 | 137 |
| 23 | Socks5 ip4 | 1 |
| 24 | Socks5 port | 1080 |
| 25 | Dhcp retry | 2 |
| 26 | Ipv6 mode | 0 |
| 27 | Ipv6 addr | fc00::137:111 |
| 28 | Preffered dns | |
| 29 | Alternative dns | |
| 30 | Ipv6 only | 0 |
| 31 | Socks5 addr | |

Таблицы

| № | Название | Рядов | Поле |
|----|--|-------|------|
| 13 | Параметры термомпечати | 1 | 4 |
| 14 | Filesystem status (ro) | 1 | 7 |
| 15 | Сервер транзакций | 1 | 6 |
| 16 | Сетевой адрес | 1 | 31 |
| 17 | Региональные настройки | 1 | 67 |
| 18 | Fiscal storage | 1 | 24 |
| 19 | Параметры офд | 1 | 11 |
| 20 | Статус обмена фн | 1 | 17 |
| 21 | Сетевые интерфейсы | 1 | 11 |
| 22 | Сетевой адрес wifi (устарела) | 1 | 5 |
| 23 | Удаленный мониторинг и администрирование | 1 | 28 |
| 24 | Встраиваемая и интернет техника | 1 | 15 |
| 25 | Фискализация | 1 | 31 |

Оптический датчик журнала : [да]
2 знака после запятой в цене : [да]
Нижний датчик ПД : [да]
Верхний датчик ПД : [да]
Высок начевой банк : [нет]

результат: (0) Ошибка нет

передано: 02 05 11 1E 00 00 00 0A

получено: 02 13 01 11 10 01 1E 43 34 5D 0A 02 09 19 01 48 00 90 02 04 00 01 4E 41 00 00 01 01 10 0D 08 19 11 2

3 .

16 . 1 "Static ip" "1"

3 6 IP : 192.168.137.112

7 10 IP 192.168.137.2


11 14 255.255.255.0

15 18 IP DNS 192.168.137.2

19 "Socks5 " "1"

20 23 IP 192.168.137.2

24 , 1080

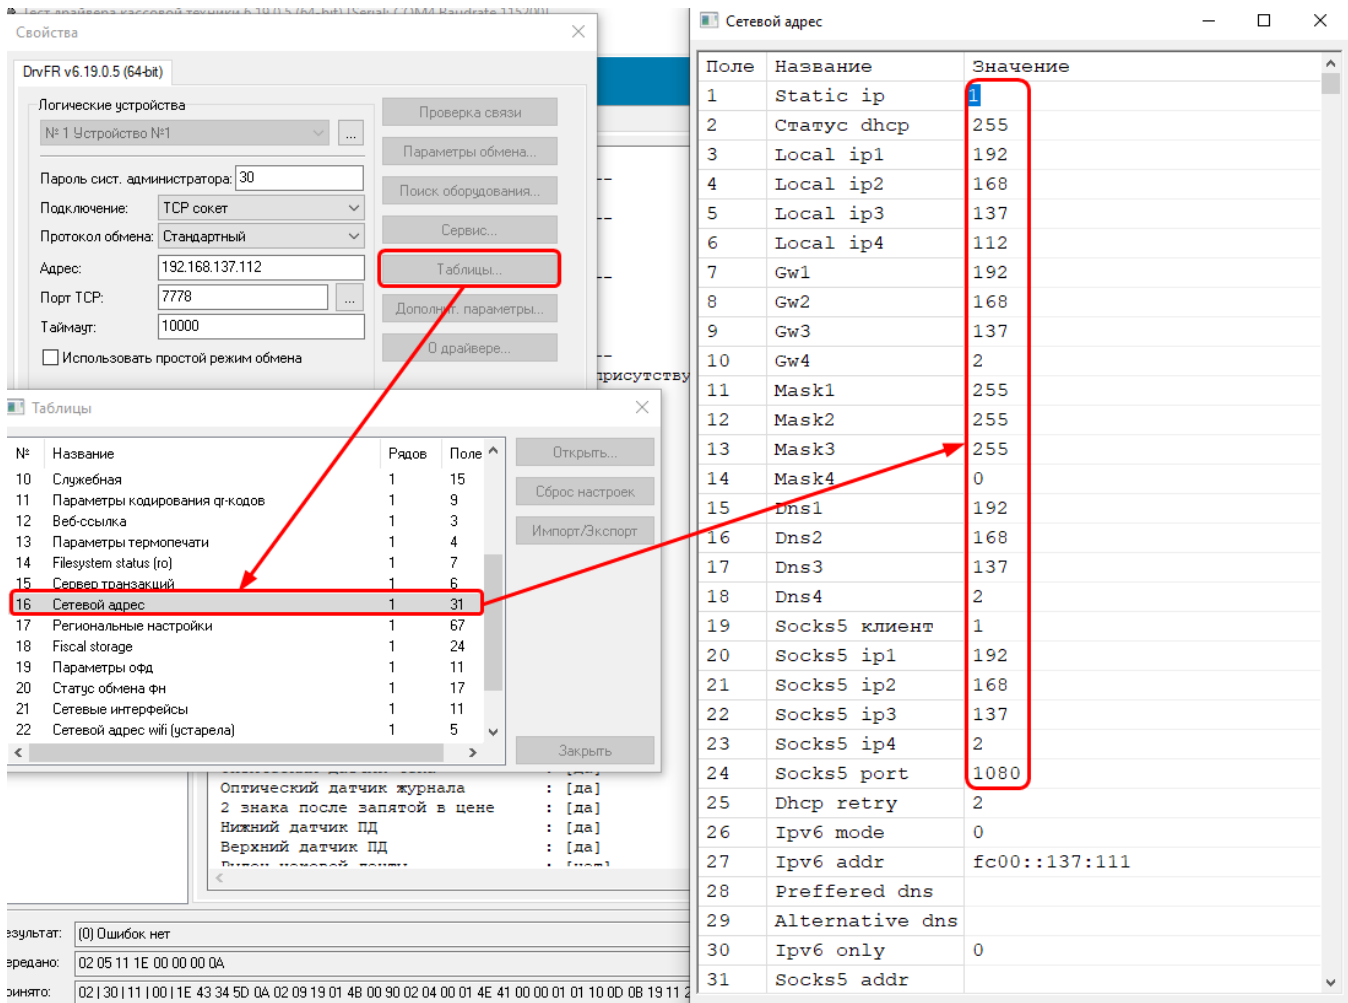

4

: \ \

UsbNcm Host Device .

IP 4 (TCP/IPv4).



""

" IP-"

IP- 192.168.137.1

255.255.255.0

""

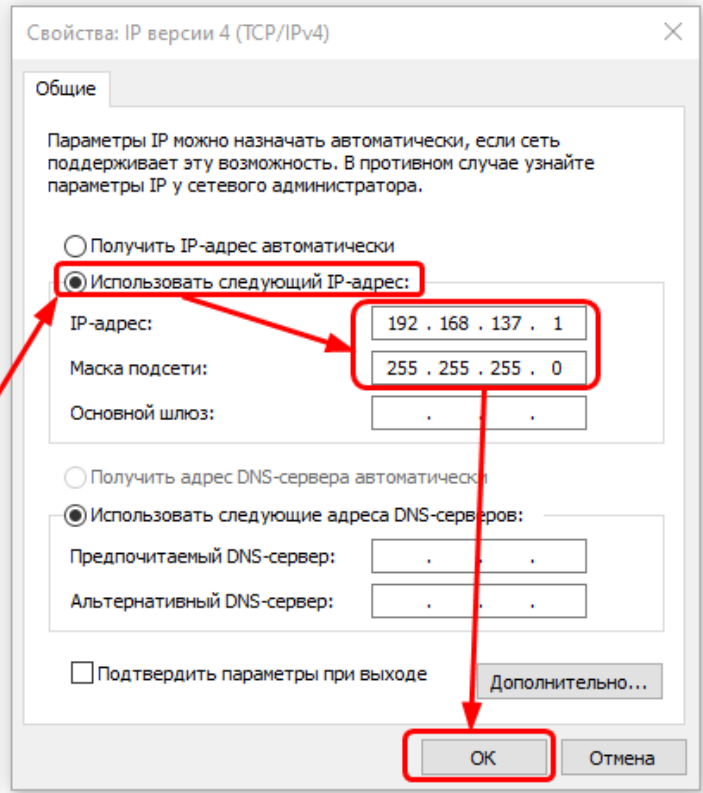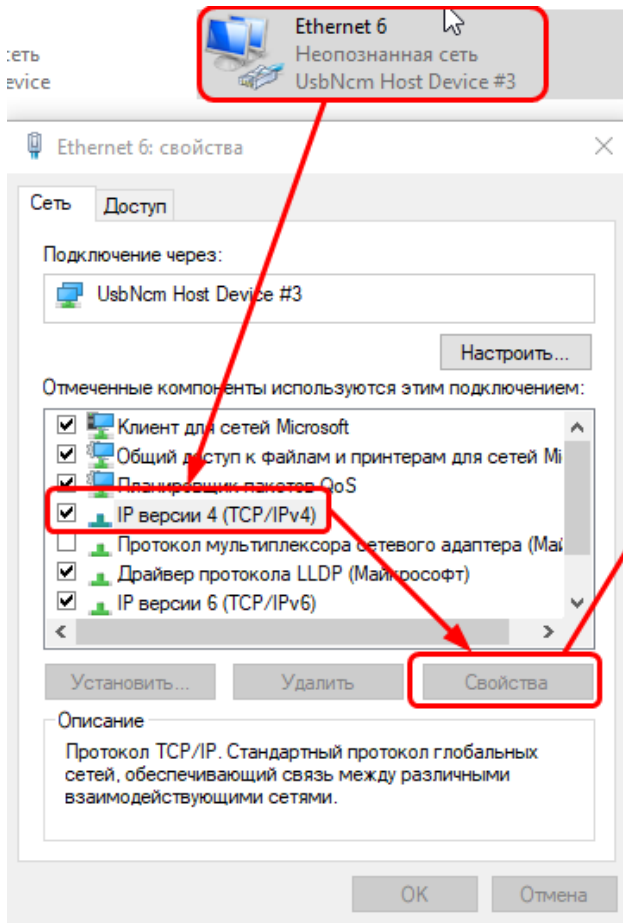


5

```

: \ \
UsbNcm Host Device .
.
IP 4 (TCP/IPv4).
""
" IP-"
IP- 192.168.137.2
255.255.255.0
""

```

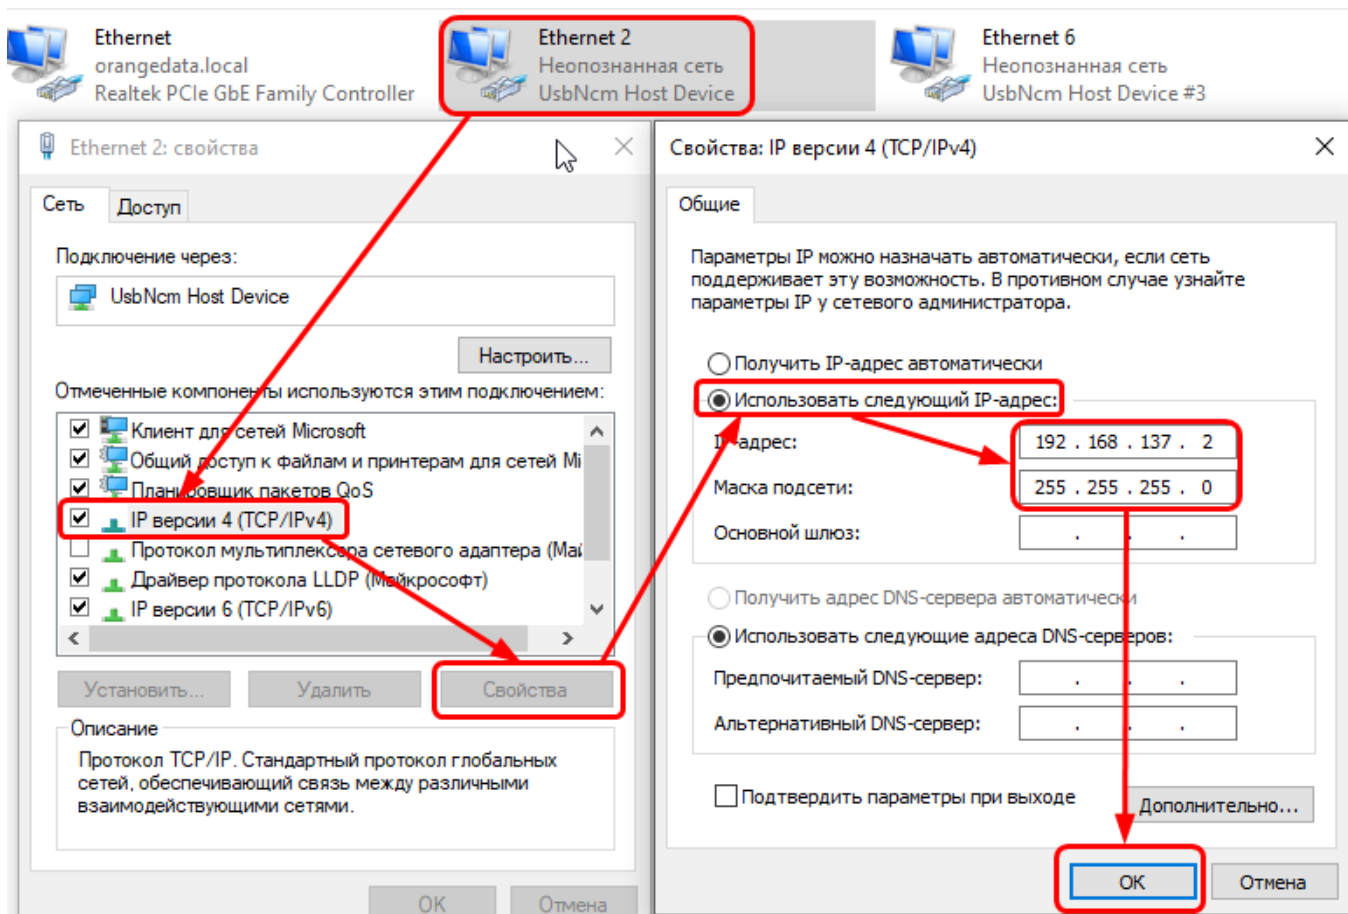

NCM, IP 192.168.137.111, 192.168.137.112