

USB

-- , .4 --, () .

! - D.3 D.4 ...

() -, LPC .1 .3.

.

! C.4 D.4 , :

- -(-)
-

1. :

- Windows — Windows 7.
 - Windows 7, :
1. 32- <https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=49077>
64- <https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=49093>
 2. 32- <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=47409>
64- <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47442>
- .

2. :

- -RR_0.3.0 — , .
- .

3. :

- USB. .
-
- , :

Настройки

MODEL=PP-04Ф...

Rebooting... OK

Waiting for connection via serial://COM9?baudrate=115200&timeout=3000&plain_transfer=auto...
 Progress: [=-----] Attempt 1/10
 Progress: [=-----] Attempt 2/10
 Progress: [=-----] Attempt 3/10
 Progress: [====-----] Attempt 4/10
 Progress: [====-----] Attempt 5/10

Device reset with return code 0
 Time set with return code 0
 Date set with return code 0
 Date confirmed with return code 0

Model written to the device = PP-04Ф

DONE

----- Set serial number -----

Serial number=0467350015777777
 OK

DONE

----- Set license -----

Ошибка получения лицензии с сервера
 Ошибка получения лицензии с сервера

Лицензия

Отсканируйте лицензию

Применить Выйти

Подготовка

Получение модели

Бутлоадер

Бутлоадер

Перезагрузка

Бутлоадер

Перезагрузка

Прошивка

Перезагрузка

Технологическое обнуление

Ввод серийного номера

Установка УИН

Установка модели

Установка серийного номера

Установка лицензии

Импорт таблиц

Запустить модернизацию


Повторить с ошибки

- VCOM.
- RNDIS, . 21 9 "0", VCom.

 Сетевые интерфейсы


Поле	Название	Значение
1	Режим rpr	0
2	Режим обмена с офд	1
3	Запуск tcp-сервера	1
4	Порт tcp-сервера	7778
5	Наличие wifi	0
6	Использовать wifi	0
7	Wifi ssid	ККТяяяяяяяяяяяяяяяя
8	Wifi passphrase	яяяяяяяяяяяяяяяя
9	Rndis	0
10	Версия по wifi	-

- ● ●

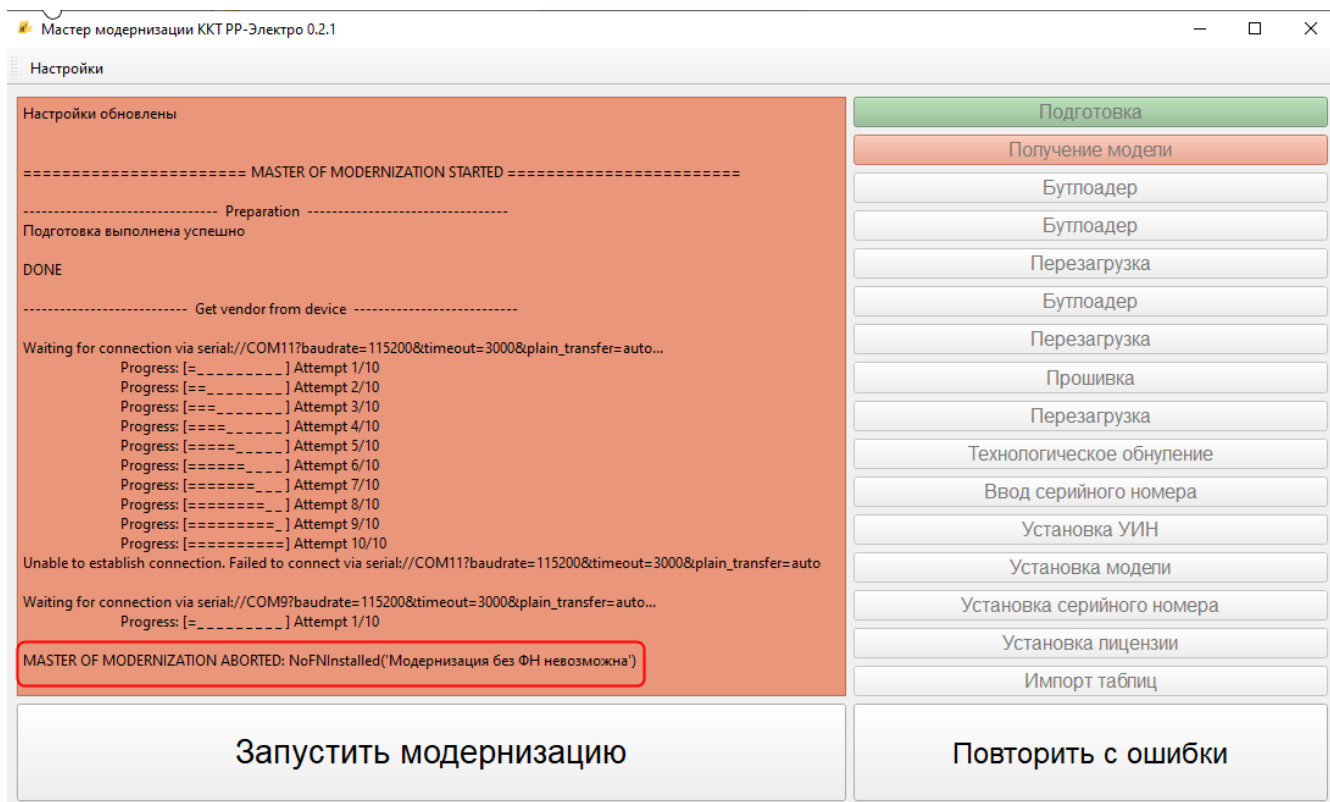

1:

1. __RR_0.3.0.zip .
2. (__RR_0.3.0) "__RR_0.3.0.exe". - !

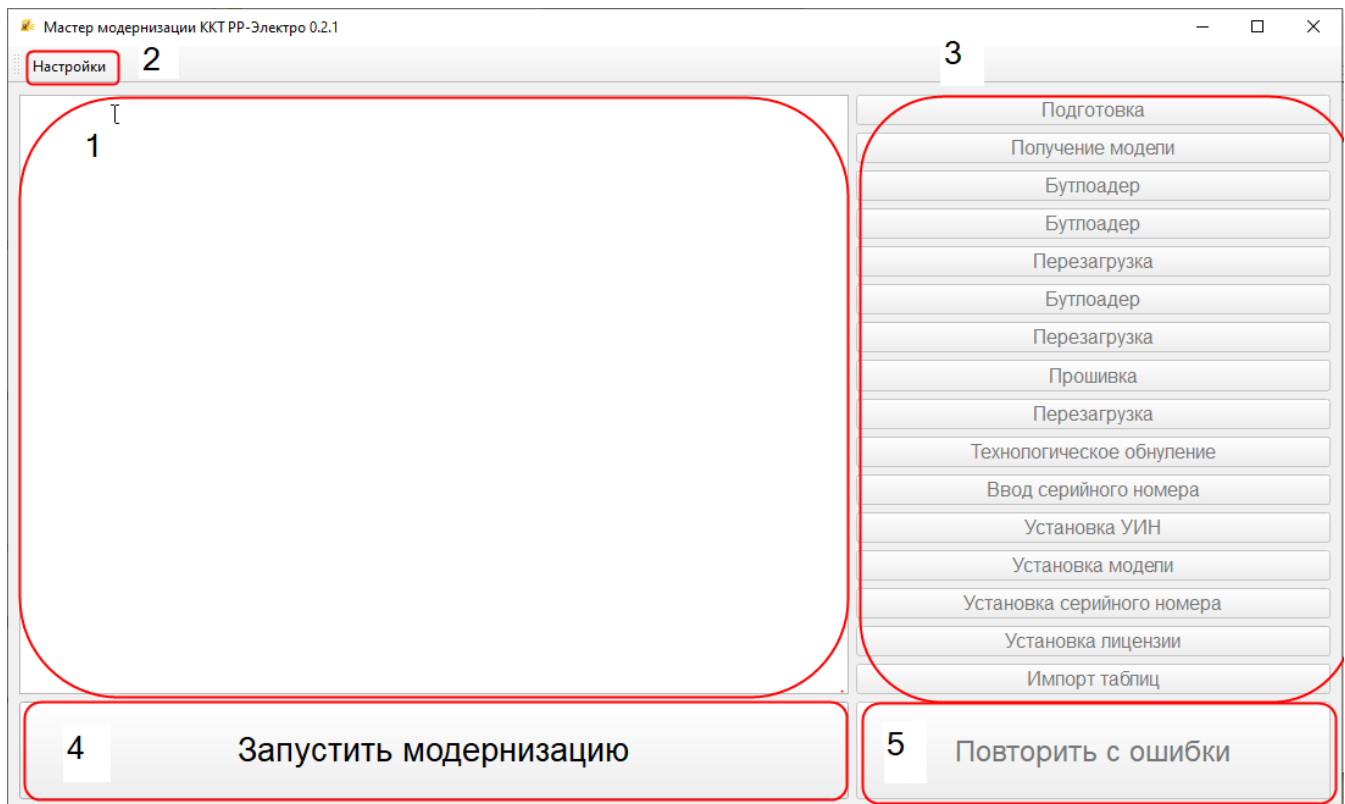

- 1 -
- 2 - ""
- 3 - , :
- -
- -
- -
- - .
- 4 -
- 5 - . , .

1. USB.
2. .
3. .
4. " RR" .
5. VCOM-, .

Настройки

Настройки

usb_com_port

MCU-Link VCom Port (COM9)

firmware_file

RR_Firmware_LPC_KKT_3.4.2585_RR_signed.bin

Сохранить

Отмена

Подготовка

Получение модели

Бутлоадер

Бутлоадер

Перезагрузка

Бутлоадер

Перезагрузка

Прошивка

Перезагрузка

Технологическое облуживание

Ввод серийного номера

Установка УИН

Установка модели

Установка серийного номера

Установка лицензии

Импорт таблиц

Запустить модернизацию

Повторить с ошибки

Настройки

Настройки обновлены

===== MASTER OF MODERNIZATION STARTED =====

----- Preparation -----

Подготовка выполнена успешно

DONE

----- Get vendor from device -----

Waiting for connection via serial://COM11?baudrate=115200

Progress: [=====] Attempt 1/10

Progress: [=====] Attempt 2/10

Progress: [=====] Attempt 3/10

Progress: [=====] Attempt 4/10

Progress: [=====] Attempt 5/10

Progress: [=====] Attempt 6/10

Progress: [=====] Attempt 7/10

Progress: [=====] Attempt 8/10

Progress: [=====] Attempt 9/10

Progress: [=====] Attempt 10/10

Unable to establish connection. Failed to connect via serial://COM11?baudrate=115200&timeout=3000&plain_transfer=auto

Сообщение

Невозможно установить связь. Не удалось соединиться по COM11

Выберите COM-порт для USB кабеля. Он будет использован по умолчанию.

USB-SERIAL CH340 (COM11)

Повторить

Выйти

Подготовка

Получение модели

Бутлоадер

Бутлоадер

Перезагрузка

Бутлоадер

Перезагрузка

Перезагрузка

Прошивка

Перезагрузка

Технологическое облуживание

Ввод серийного номера

Установка УИН

Установка модели


Установка серийного номера

Установка лицензии


Импорт таблиц

Запустить модернизацию

Повторить с ошибки

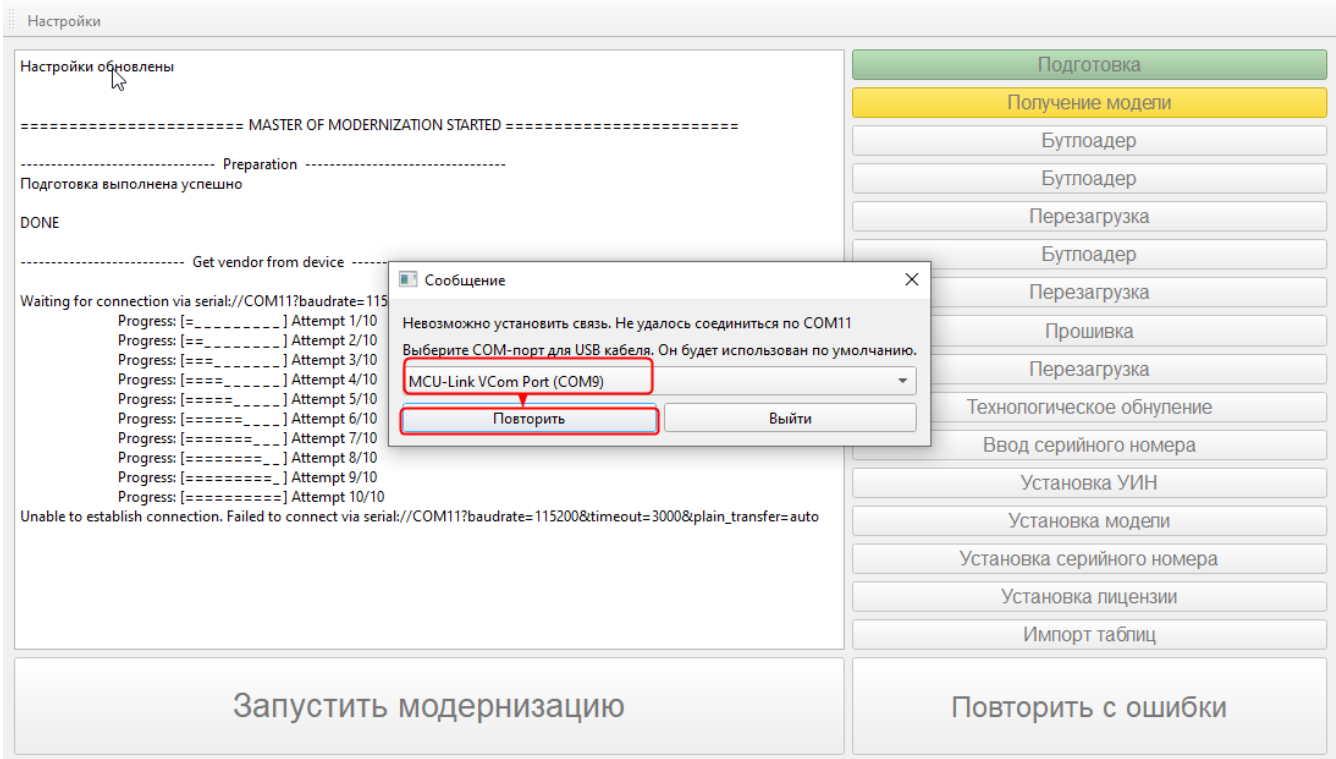

" ":

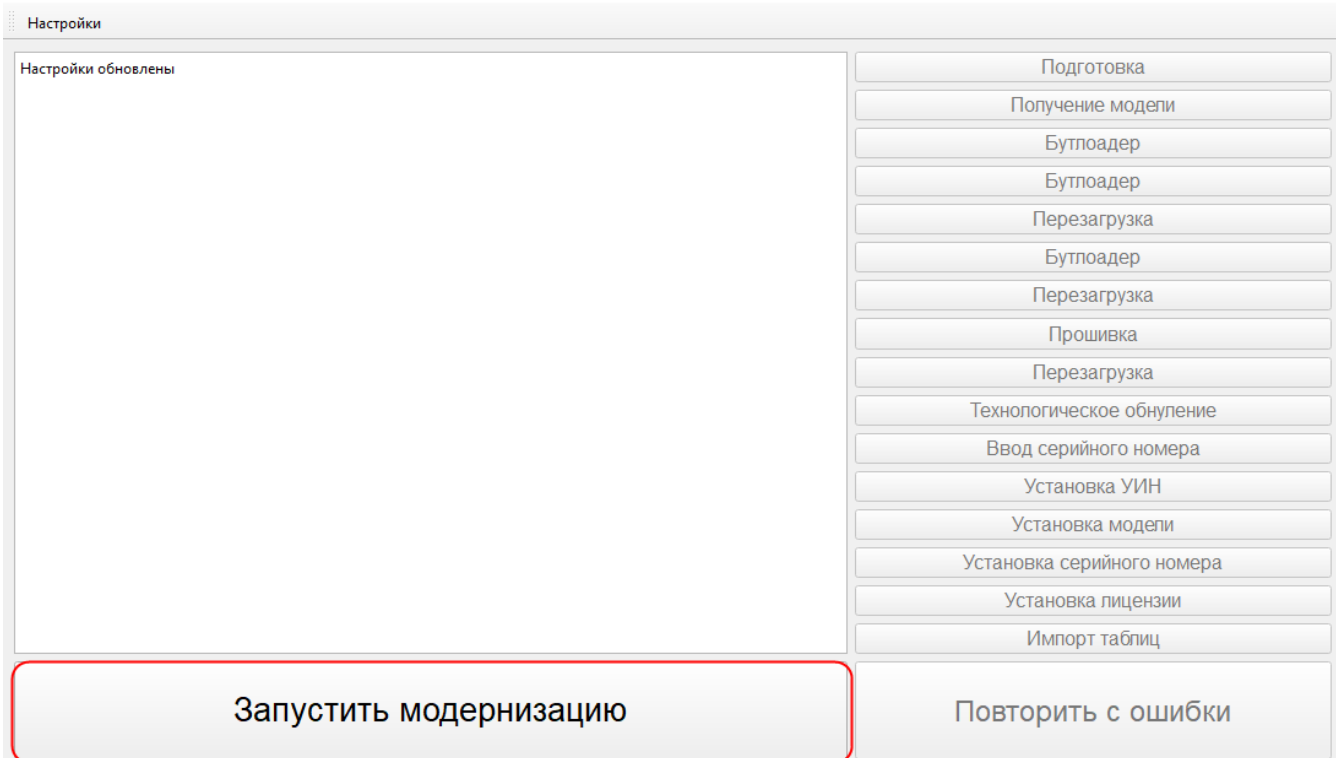

. !!! . !!!

:

, . COM-.