- C.4 RS-232 - , , .

1. , .

COM- .

Tera Term.

COM.

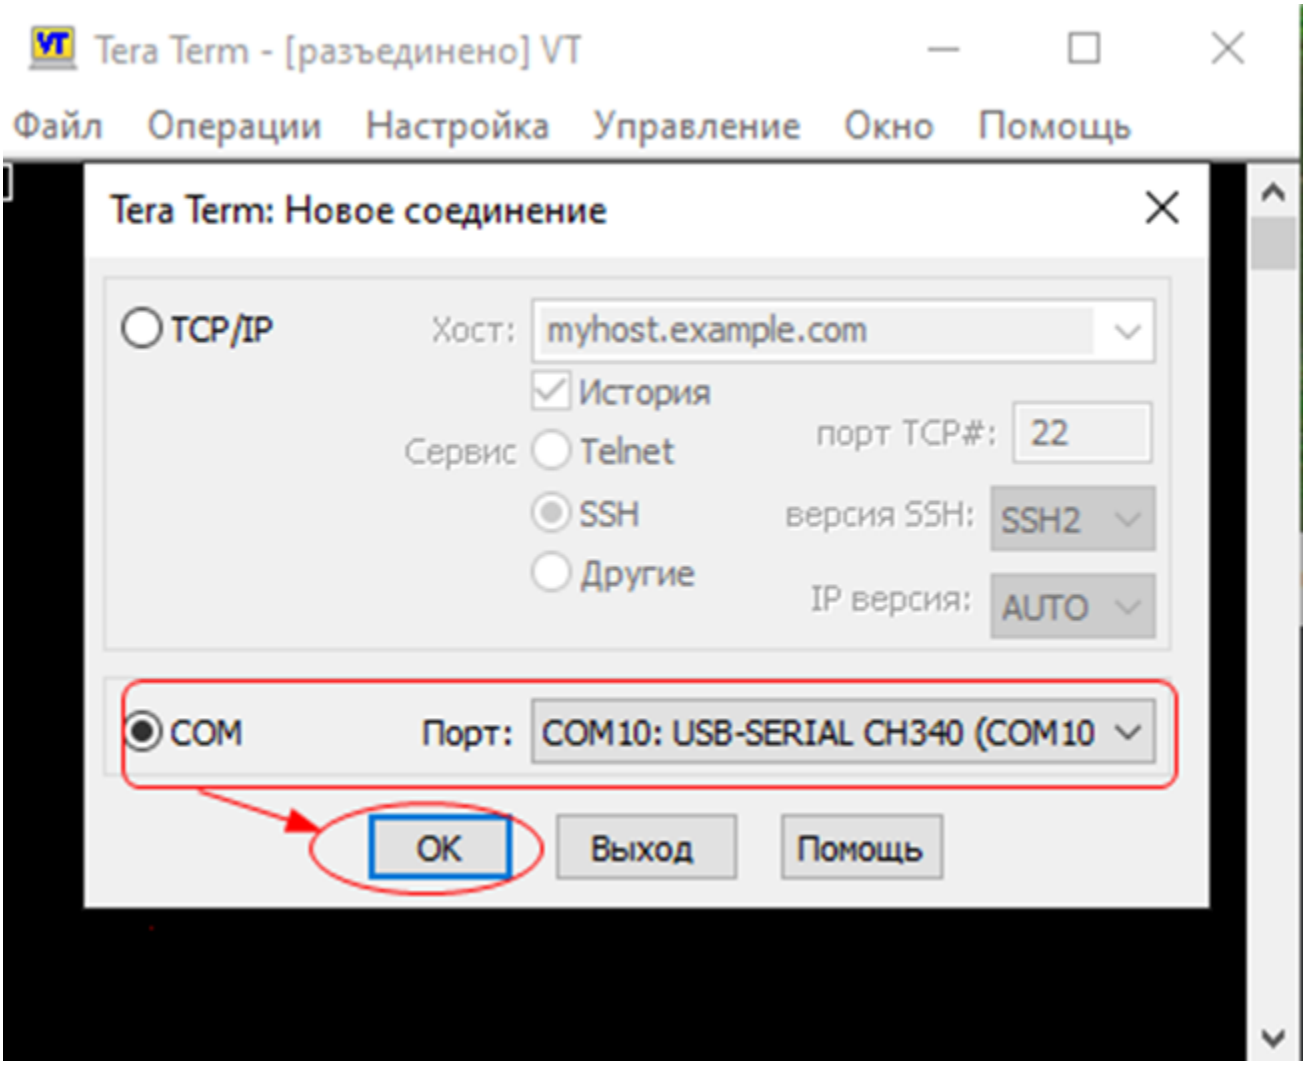

«»

«».

COM- , .

«115200».

«New setting».

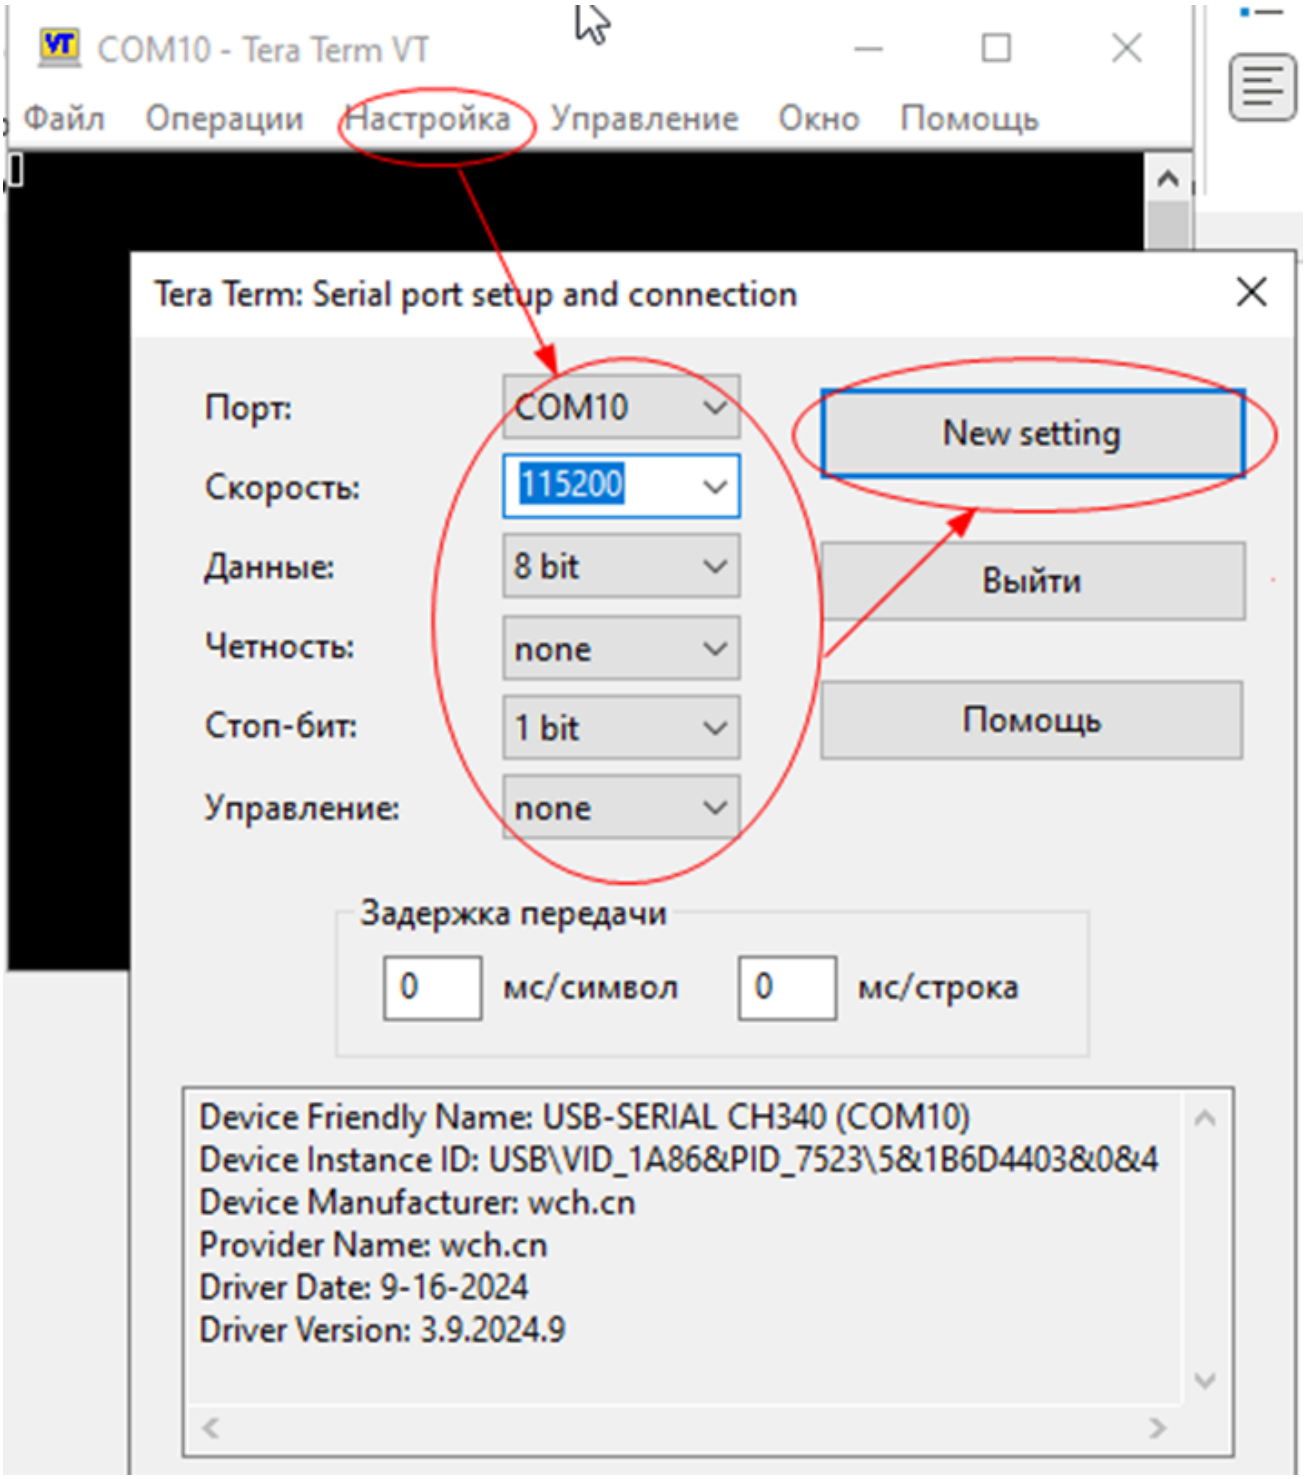
COM10 - Tera Term VT
Файл
Операции
Настройка
Управление
Окно
Помощь
Tera Term: Serial port setup and connection
Порт:
COM10
Скорость:
115200
Данные:
8 bit
Четность:
none
Стоп-бит:
1 bit
Управление:
none
New setting
Выйти
Помощь
Задержка передачи
0
мс/символ
0
мс/строка
Device Friendly Name: USB-SERIAL CH340 (COM10)
Device Instance ID: USB\VID_1A86&PID_7523\5&1B6D4403&0&4
Device Manufacturer: wch.cn
Provider Name: wch.cn
Driver Date: 9-16-2024
Driver Version: 3.9.2024.9

.

, :

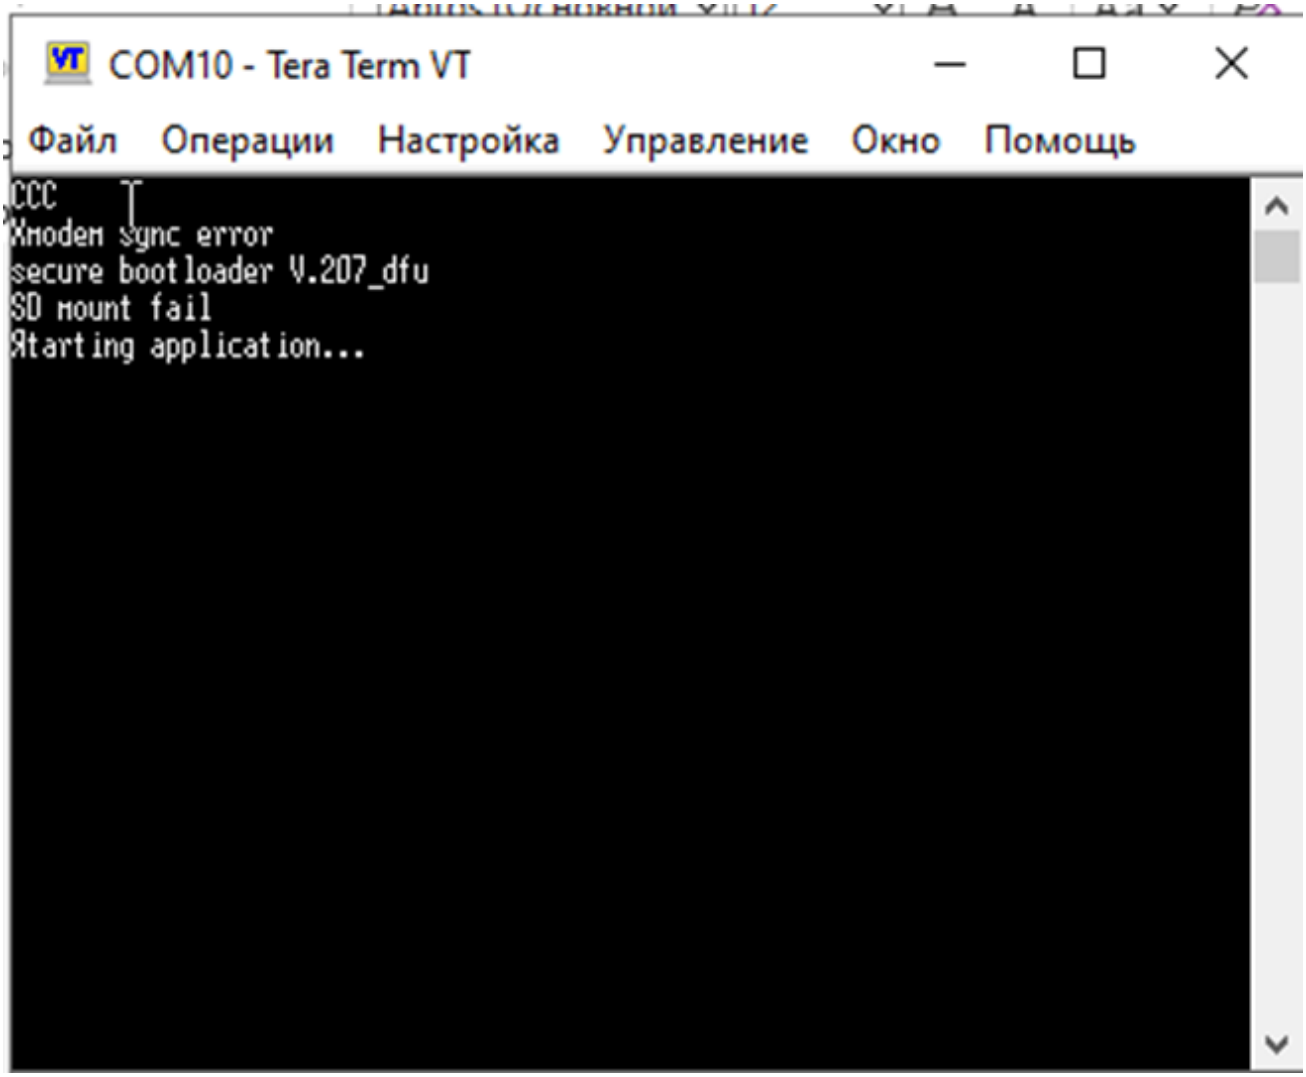

Tera Term.

, 3.

«».

«»

«XMODEM» «…»

«data» « »:

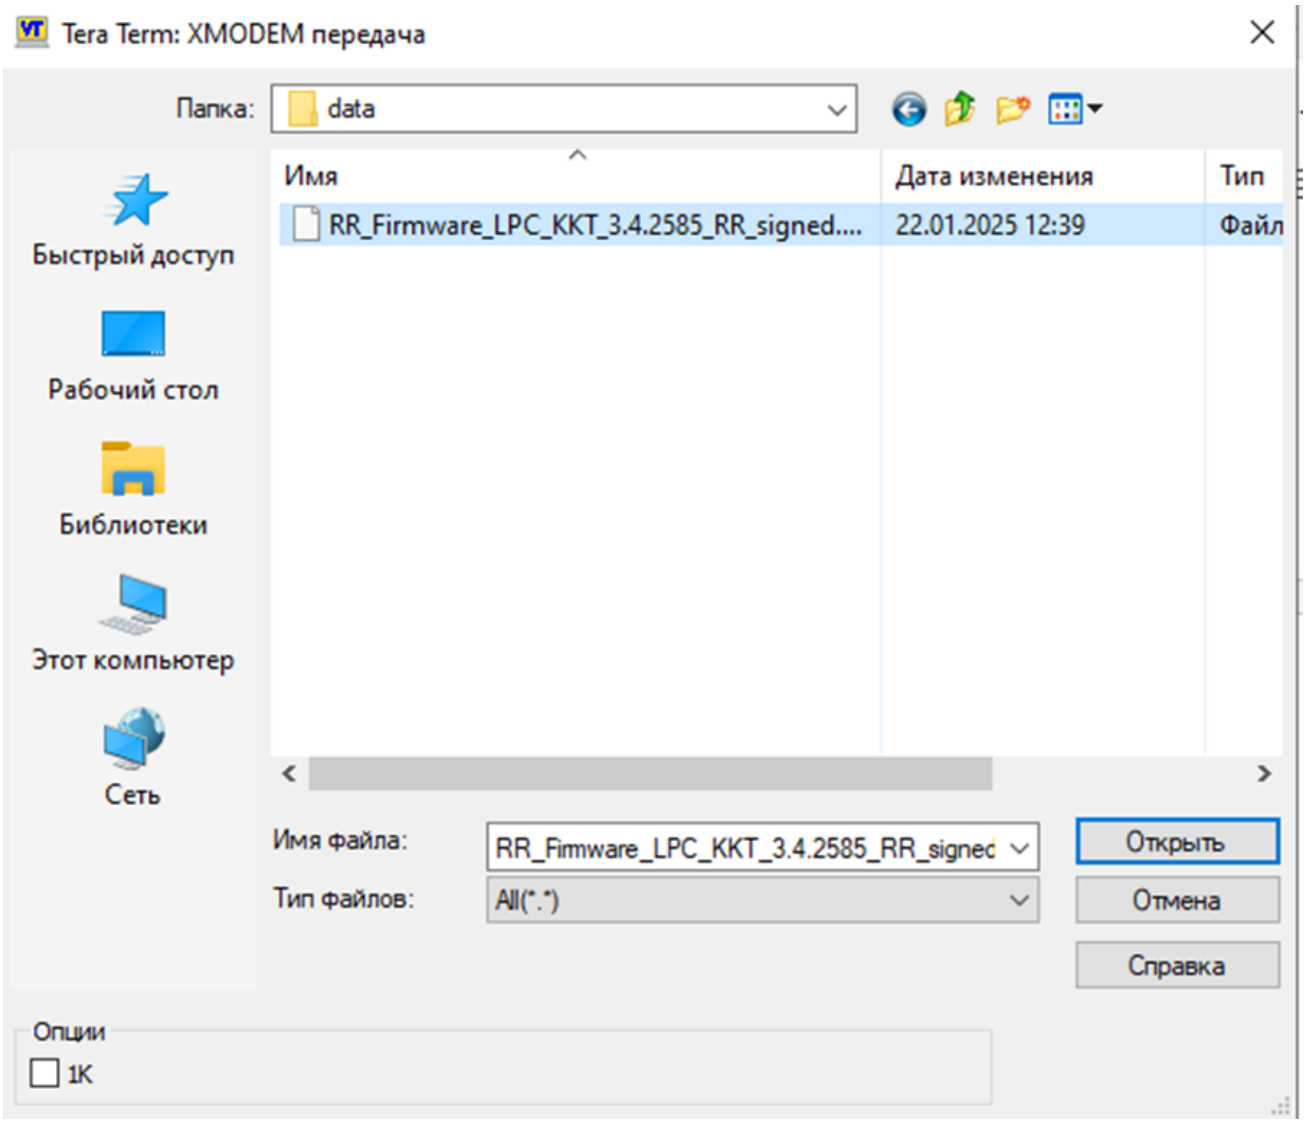
Tera Term: XMODEM передача
Папка:
data
Имя
Дата изменения
Тип
RR_Firmware_LPC_KKT_3.4.2585_RR_signed....
22.01.2025 12:39
Файл
Быстрый доступ
Рабочий стол
Библиотеки
Этот компьютер
Сеть
Имя файла:
RR_Firmware_LPC_KKT_3.4.2585_RR_signed
Тип файлов:
All(*.*)
Открыть
Отмена
Справка
Опции
1K

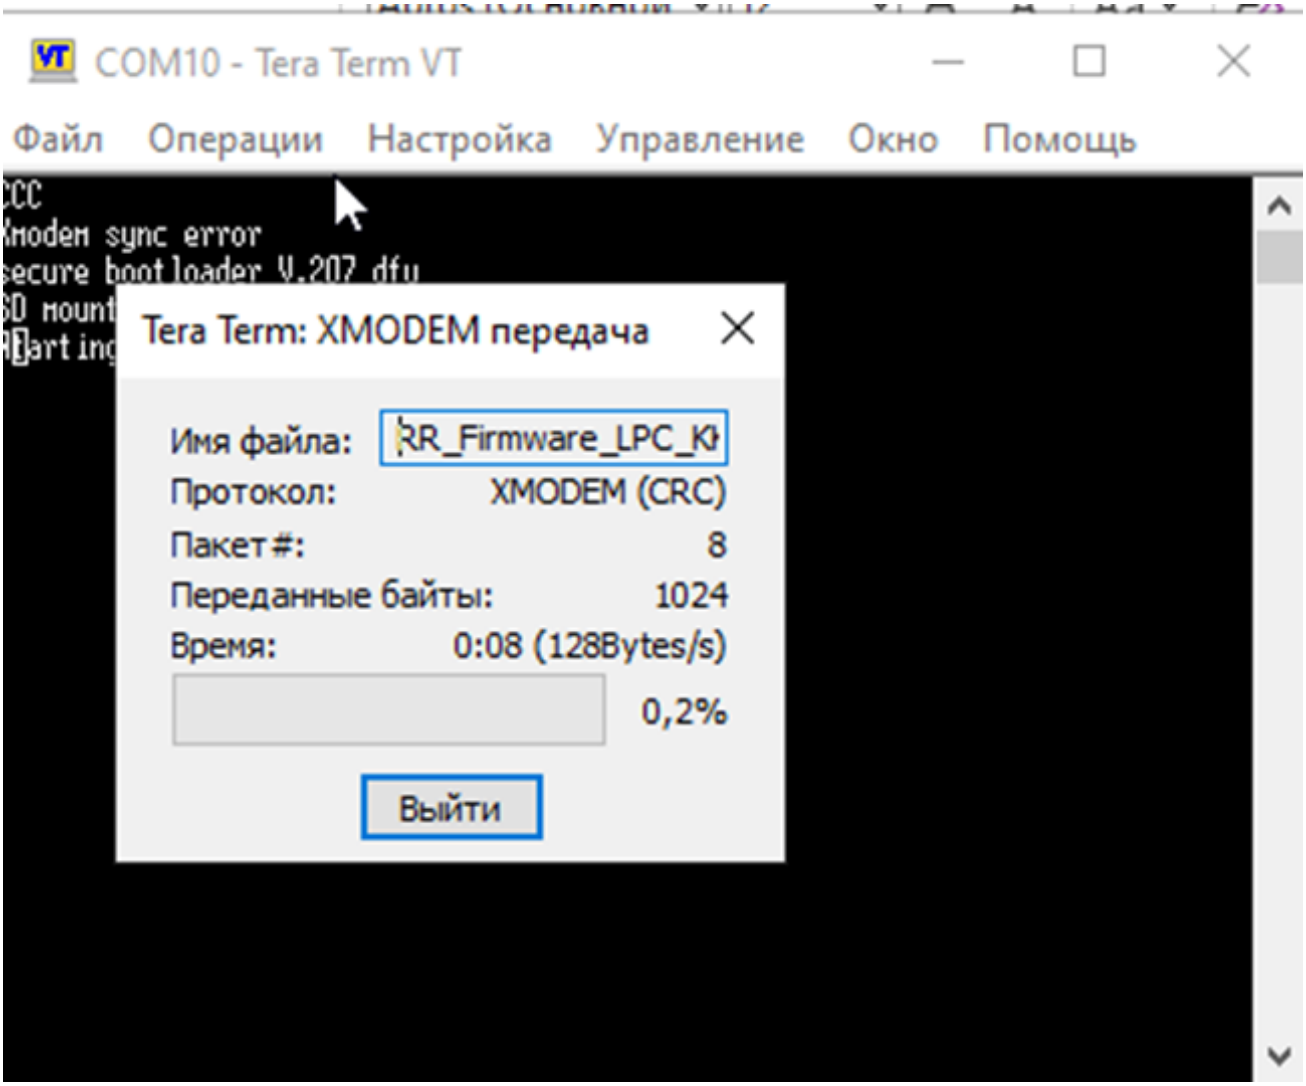
COM10 - Tera Term VT
Файл Операции Настройка Управление Окно Помощь
CCC
Xmodem sync error
secure bootloader V.207 dfu
SD mount
Start ing
Tera Term: XMODEM передача
Имя файла: RR_Firmware_LPC_K
Протокол: XMODEM (CRC)
Пакет#: 8
Переданные байты: 1024
Время: 0:08 (128Bytes/s)
0,2%
Выйти

, .

2. .

:

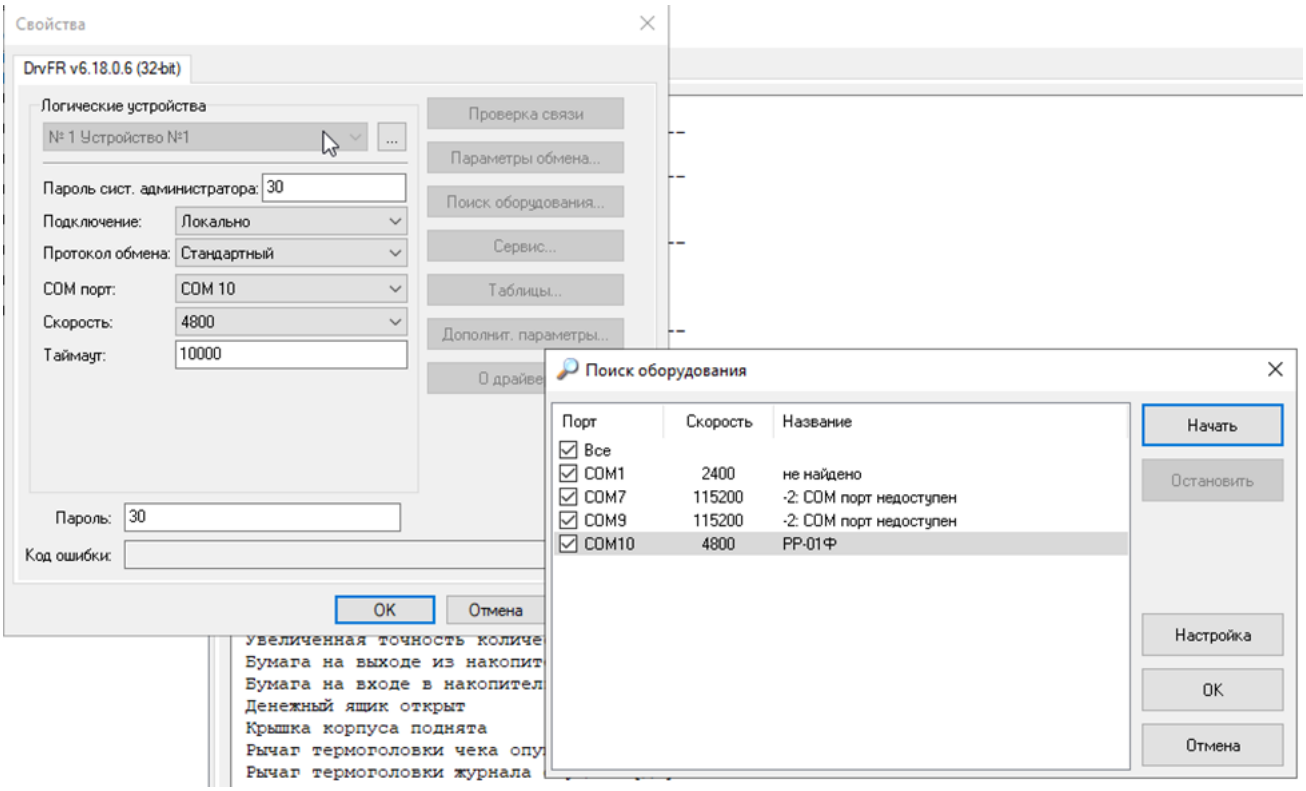

«11. », «» «, HEX» .

:

fe f7 01 00 00 00 - -01
fe f7 02 00 00 00 - -02
fe f7 03 00 00 00 - -03
fe f7 0b 00 00 00 - -04

«»:

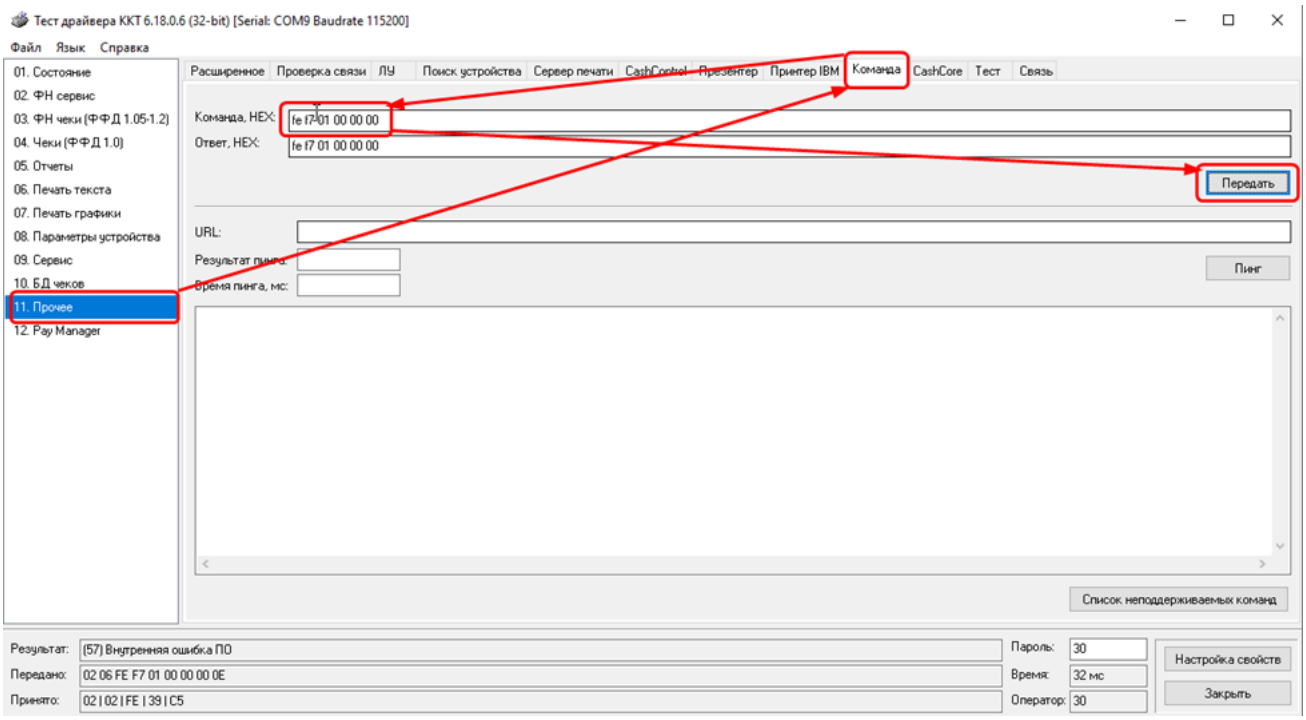

.

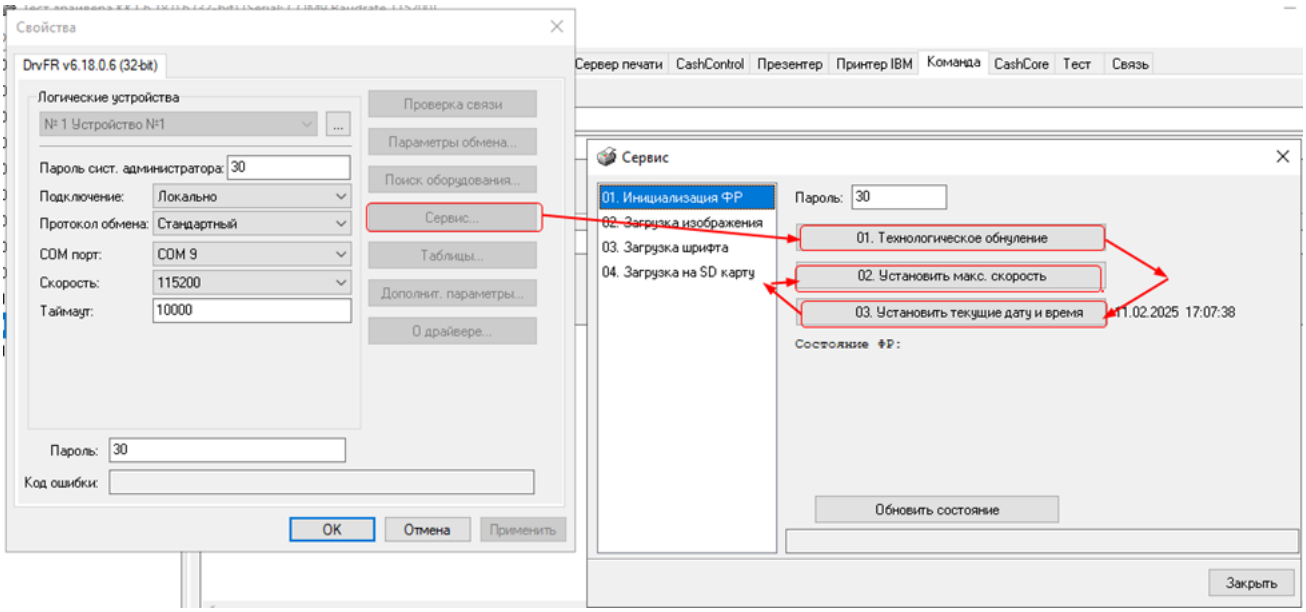

.

«09. », «».

«. » .

«»:

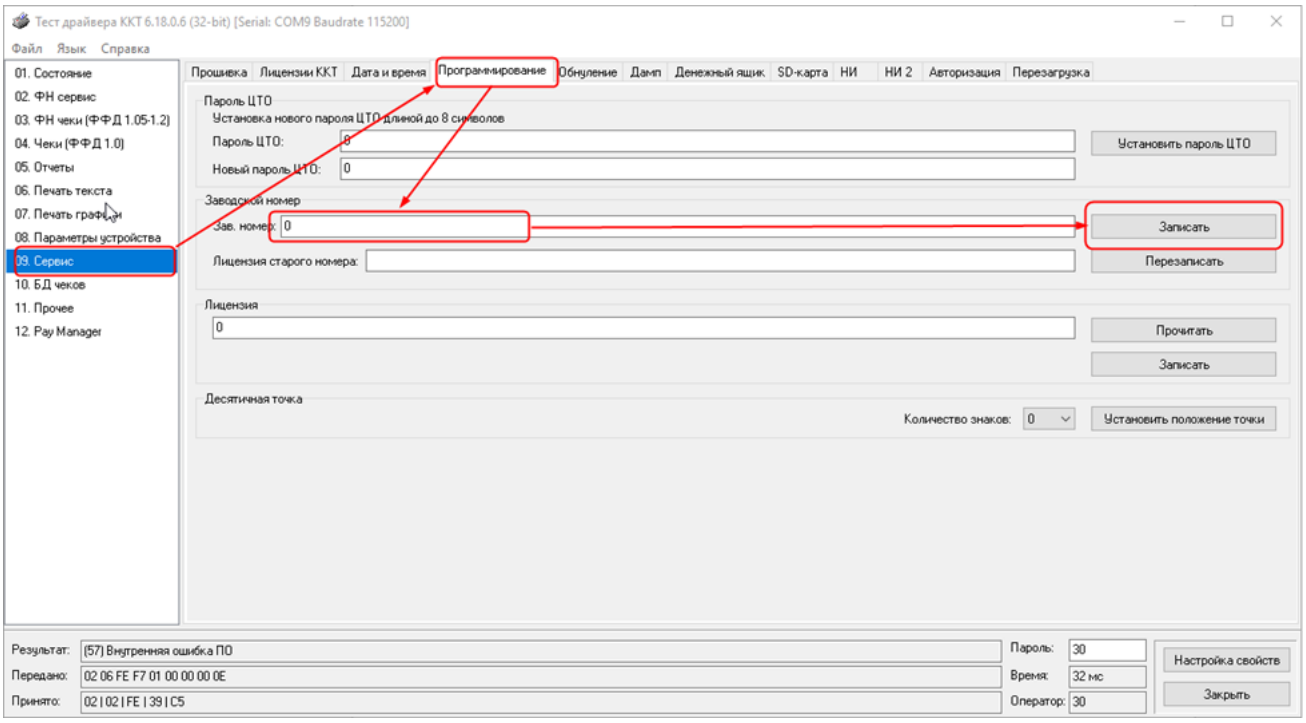

23 11: , support@rr-electro.com . .

3. , FlashMagic.

:

Device: LPC1778

Serial Port: COM-, .

Baudrate: 57600

. , :

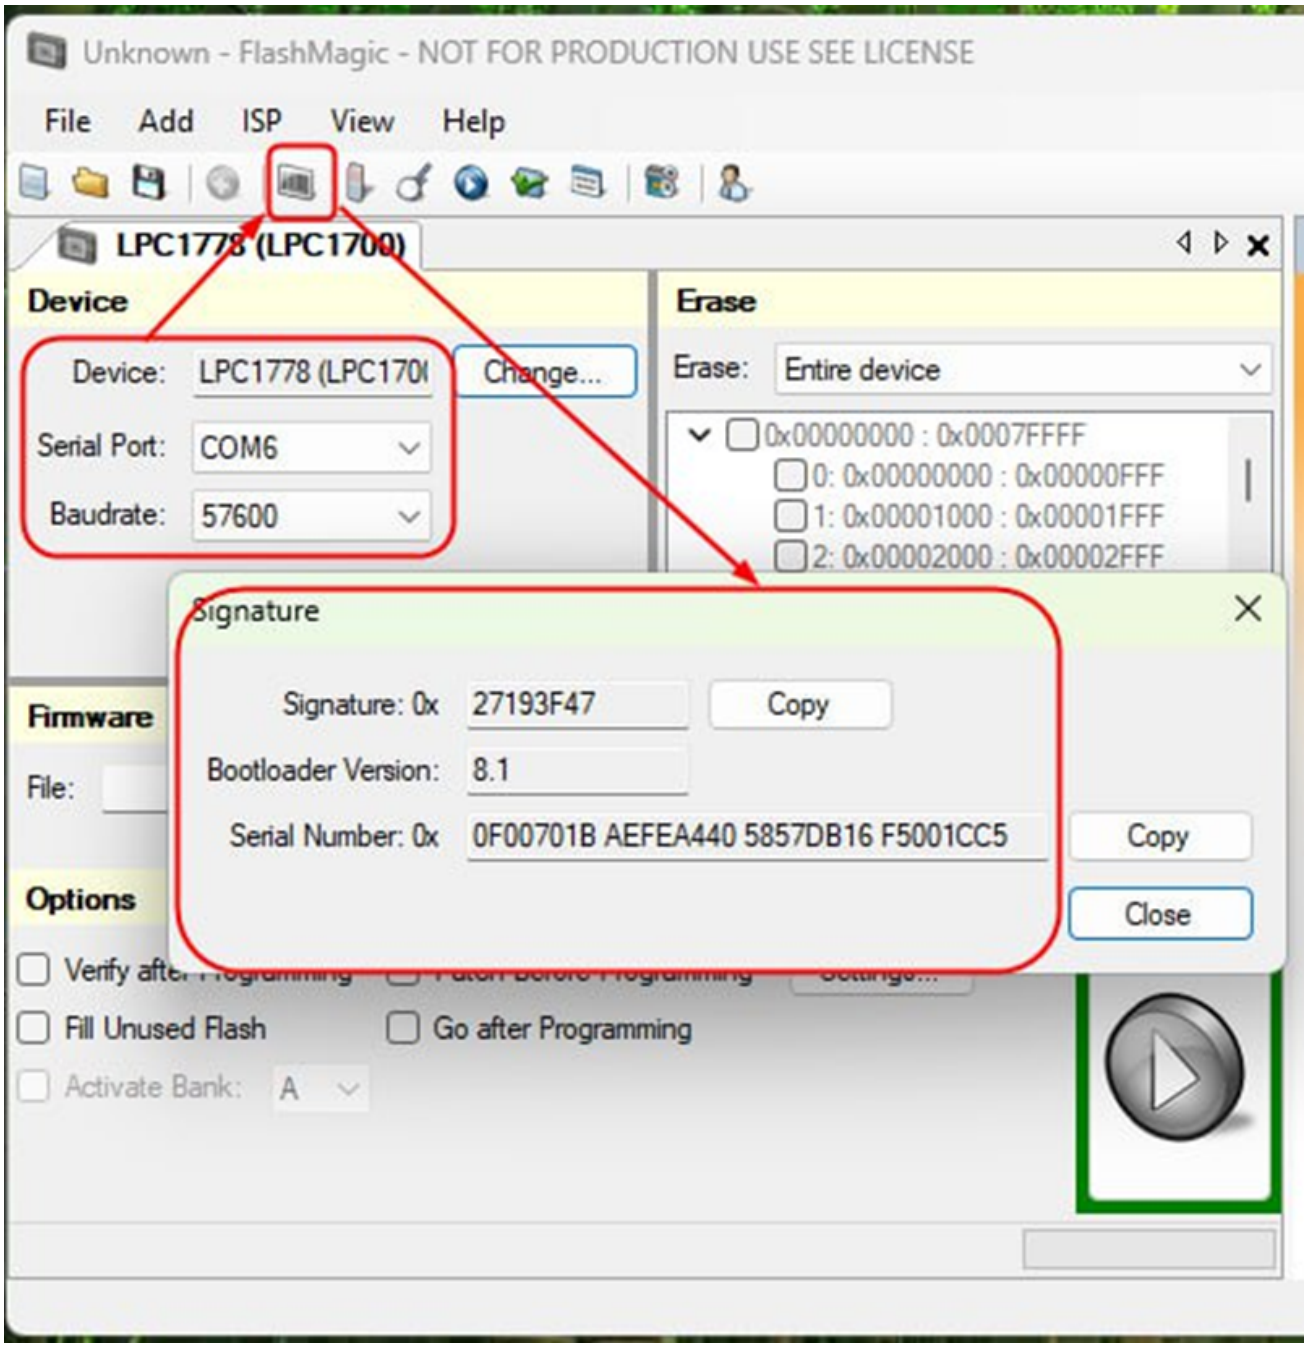

:

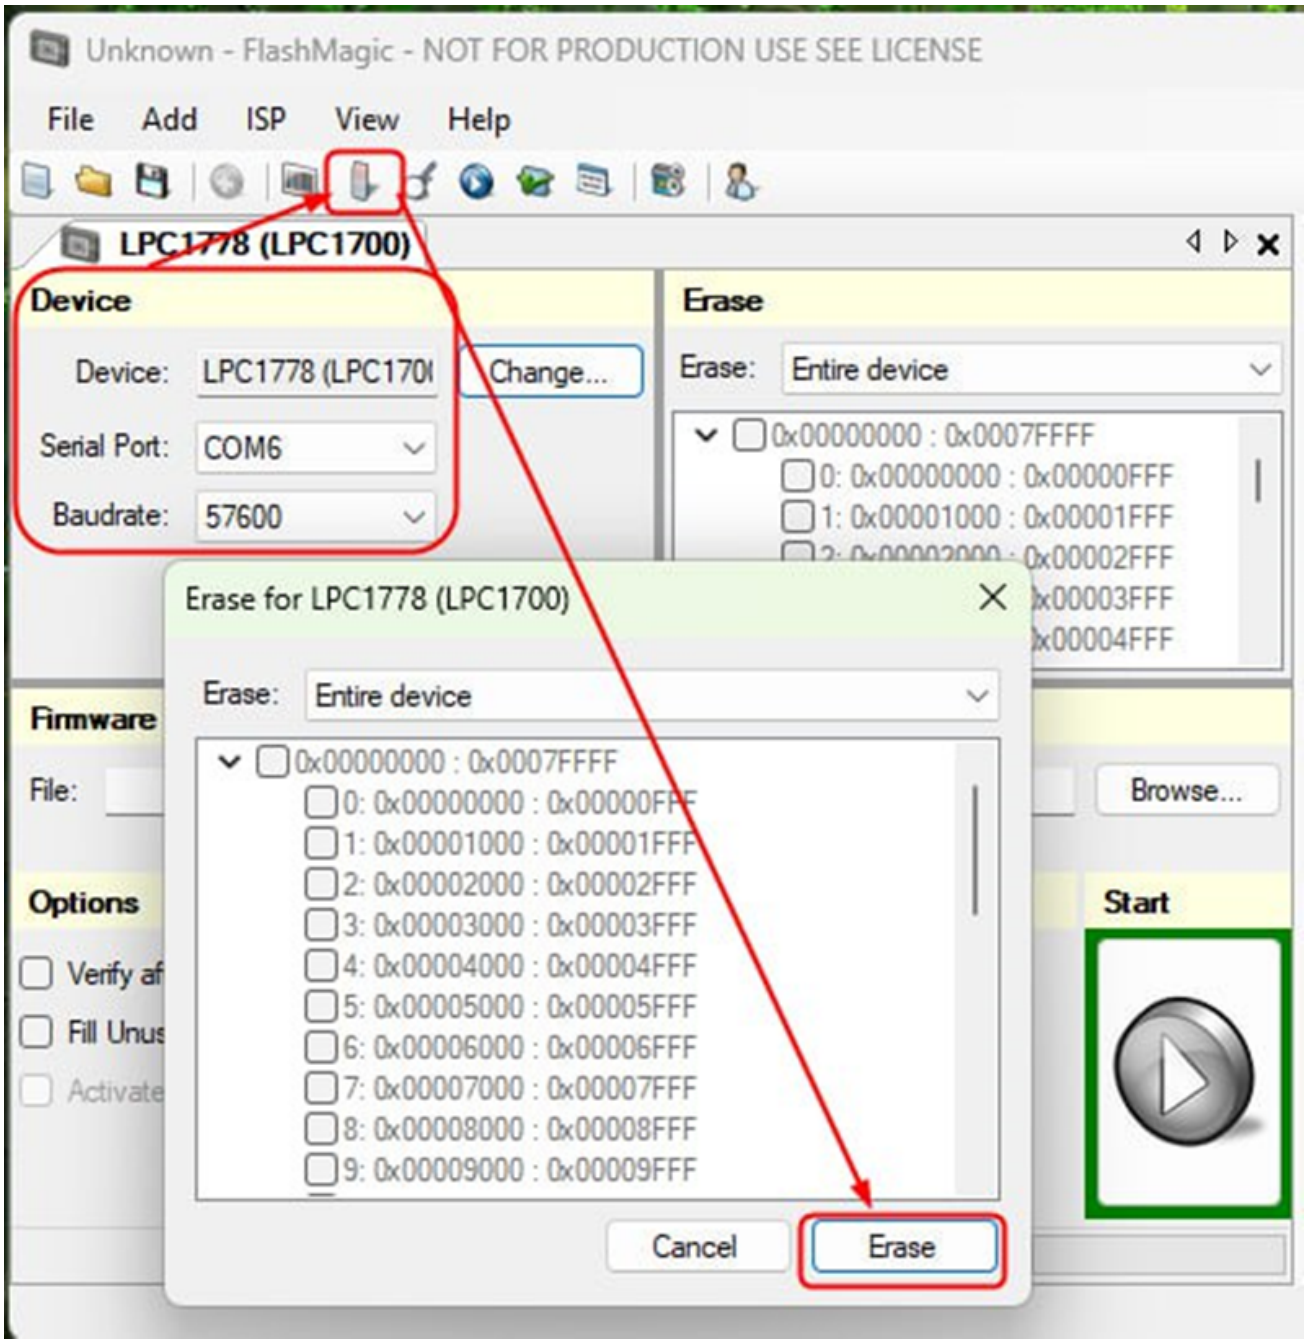
Unknown - FlashMagic - NOT FOR PRODUCTION USE SEE LICENSE
File
Add
ISP
View
Help
LPC1778 (LPC1700)
Device
Device:
LPC1778 (LPC170I
Change...
Serial Port:
COM6
Baudrate:
57600
Erase
Erase:
Entire device
0x00000000 : 0x0007FFFF
0: 0x00000000 : 0x00000FFF
1: 0x00001000 : 0x00001FFF
Erase for LPC1778 (LPC1700)
Erase:
Entire device
0x00000000 : 0x0007FFFF
0: 0x00000000 : 0x00000FFF
1: 0x00001000 : 0x00001FFF
2: 0x00002000 : 0x00002FFF
3: 0x00003000 : 0x00003FFF
4: 0x00004000 : 0x00004FFF
5: 0x00005000 : 0x00005FFF
6: 0x00006000 : 0x00006FFF
7: 0x00007000 : 0x00007FFF
8: 0x00008000 : 0x00008FFF
9: 0x00009000 : 0x00009FFF
Cancel
Erase
Firmware
File:
Browse...
Options
Verify af
Fill Unus
Activate
Start

COM- 0.1.4 « »

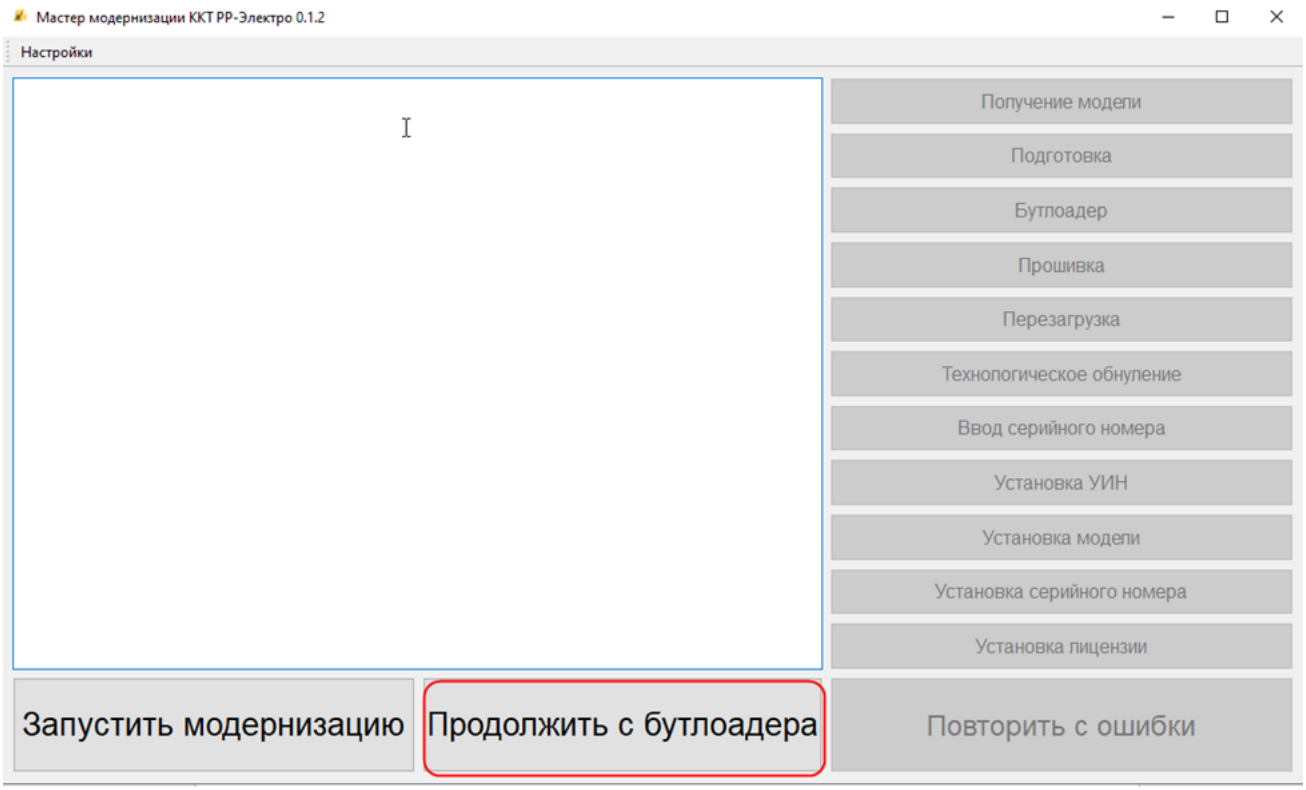

23 11: , support@rr-electro.com . .